



Instrucciones de Coleccion para un Auto-Examen Vaginal

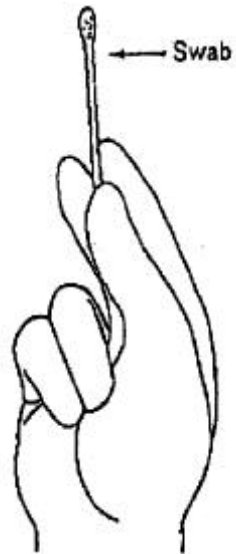

Paso 1.


Abra el paquete y quite el tubo y el paquete con las letras anaranjadas. Remueva el algodón del paquete. No toque la punta del algodón.

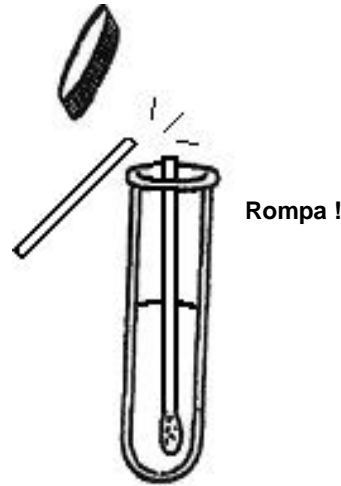

Paso 3.

Remueva la tapa de la probeta. Ponga el algodón en el tubo. Asegurese que la punta del algodón toque el fondo del tubo. No rompa la tapa.


Rompa el algodón en el lugar marcado.

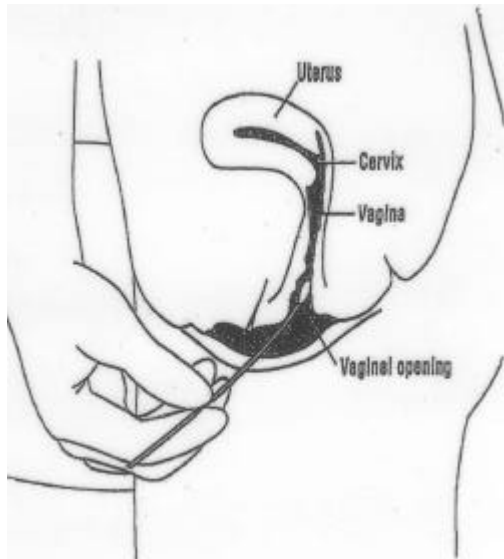

Paso 2.

Ponga la punta del algodón 2 pulgados dentro de la abertura de su vagina y haga dos pequeños círculos con la punta.

Asegurese que el algodón toque los lados de su vagina. Saque el algodón de su vagina.

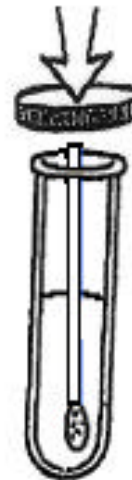

Paso 4.

Ponga la tapa de regreso y cierre para prevenir un derrame. Trate de que el líquido no salpique fuera del tubo.

Paso 5.

Deseche las envolturas. **Lavese sus manos.** Devuelva el tubo al trabajador de salud.